XTOOL | SafetyPro™ AP2

Краткое руководство





xTool P2S выпускается в двух вариантах цветовой отделки. В данном руководстве для наглядности используется черная версия.

Комплектация 0	1
Знакомство с xTool SafetyPro™ AP2 0	1
Установка xTool SafetyPro™ AP2 0	2
Эксплуатация xTool SafetyPro™ AP2 0	7
Использование с программным обеспечением xTool 0	7
Описание индикаторов 0	8
Обслуживание и уход за устройством 0	8


Комплектация



Примечание:


- Соединитель для трубы 1 подходит для хТооl S1 и F1 Ultra.
- Соединитель для трубы 2 подходит для хТооl M1 Ultra, M1, F1, P2, P2S, D1,
 D1 Pro и автоматической встряхивающей печи OS1.

Знакомство с xTool SafetyPro™ AP2

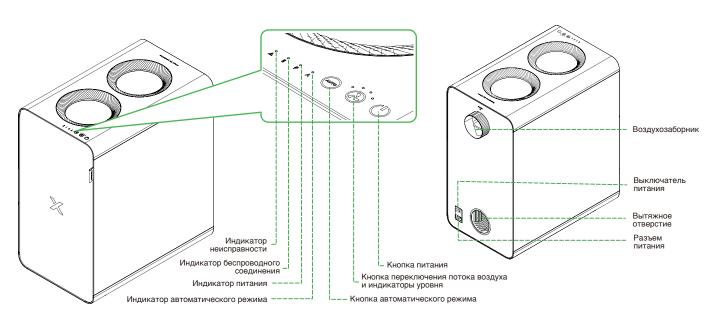


Установка хТооl SafetyPro™ AP2


1 Установите фильтры

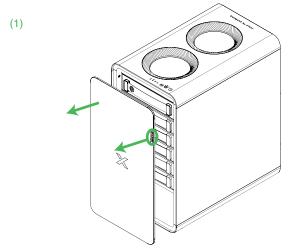


Откройте дверцу, потянув за ручку.

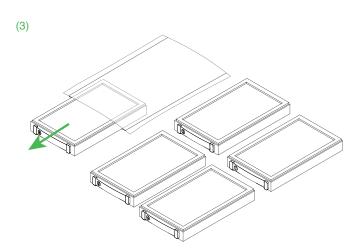

Достаньте все фильтры из защитных пакетов.

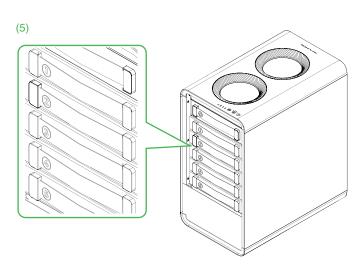


Установите остальные четыре фильтра на место по порядку. Убедитесь, что вы вставили каждый из них до упора и все они правильно сориентированы относительно фильтра 5.

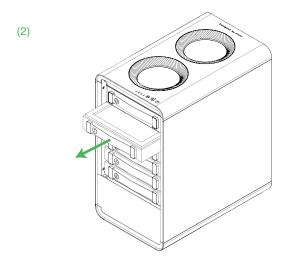


Доставайте фильтры один за другим. Не снимайте циклон над фильтром 1.

(6)

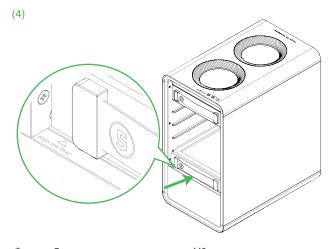

Фильтр 5 устанавливается первым. Убедитесь, что вы вставили его до упора и видите линию совмещения фильтра.

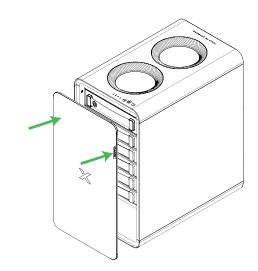


2 Соединение с дымоотводящей трубой

(1) Для xTool S1 и F1 Ultra




(2)




Подсоедините дымоотводящую трубу резчика к соединителю для трубы 1

Поверните соединитель трубы против часовой стрелки, чтобы зафиксировать трубу и соединитель.

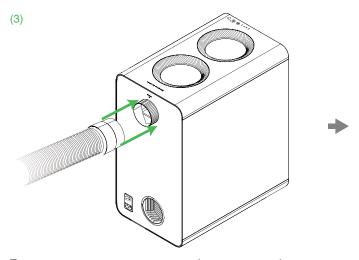


Подсоедините соединитель и трубу к воздухозаборному отверстию блока фильтрации.

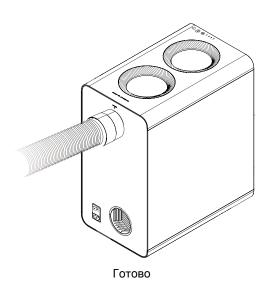


(2) Для xTool M1 Ultra и F1





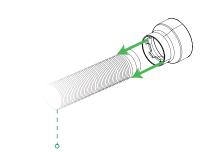


Дымоотводящая труба лазерного резчика





Подсоедините дымоотводящую трубу резчика к соединителю для трубы 2

Поверните соединитель трубы против часовой стрелки, чтобы зафиксировать трубу и соединитель.

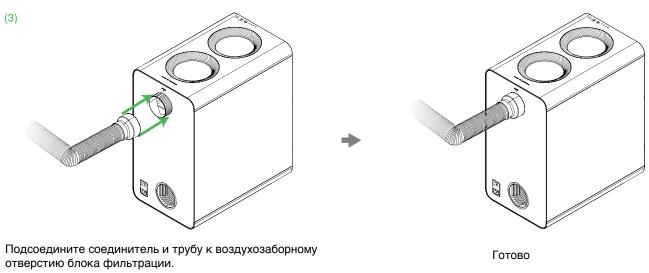


(3) Для xTool M1, P2, P2S, D1 и D1 Pro

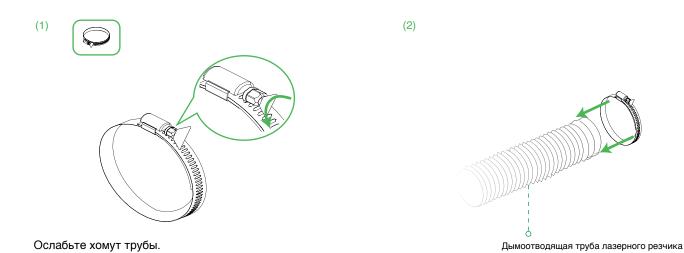

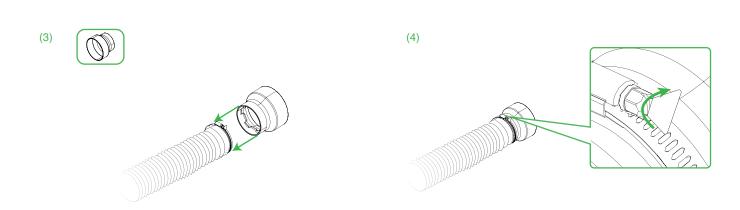

Затяните хомут трубы.

(5)

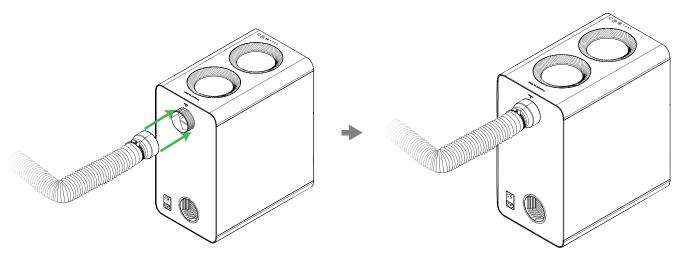


Подсоедините соединитель и трубу к воздухозаборному отверстию блока фильтрации.

Готово


3 (Опционально) Подсоедините дымоотводящую трубу к отверстию принудительной вытяжки

Выполните этот шаг при необходимости отводить дым от блока фильтрации наружу.

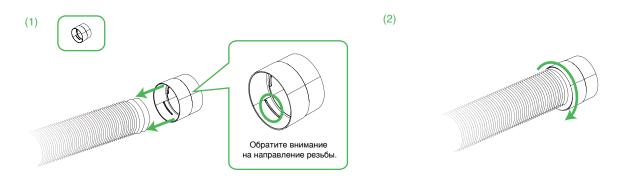


Подсоедините дымоотводящую трубу, входящую в комплект поставки, к соединителю 1.

Поверните соединитель трубы против часовой стрелки, чтобы зафиксировать трубу и соединитель.

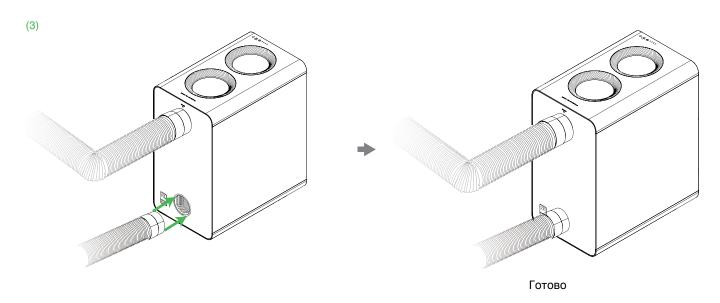


4 Подключение питания

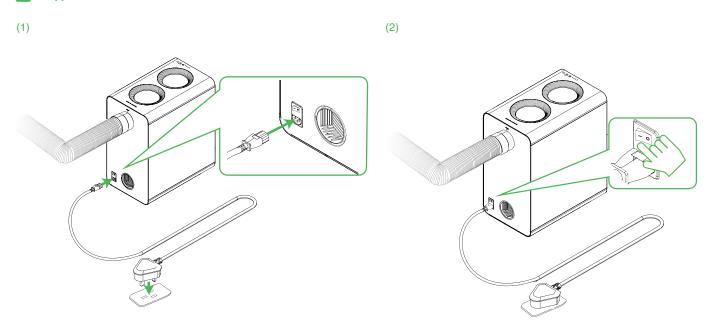


5 Установка беспроводного соединения

Беспроводное соединение можно установить только с xTool S1, M1 Ultra, P2S и F1 Ultra.

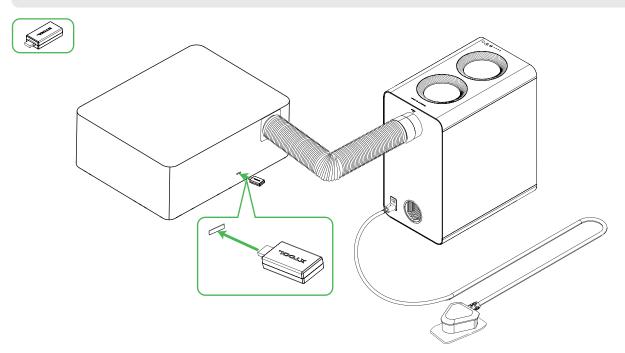

- Вставьте Bluetooth адаптер в порт расширения xTool. Представленное изображение является справочным и может отличаться.
- После подключения Bluetooth адаптера соединение между блоком фильтрации и аппаратом xTool устанавливается автоматически. На странице «Настройки устройства» в программном обеспечении xTool отображается информация о блоке фильтрации. Более подробную информацию см. в разделе «Использование с программным обеспечением xTool».

Эксплуатация xTool SafetyPro™ AP2

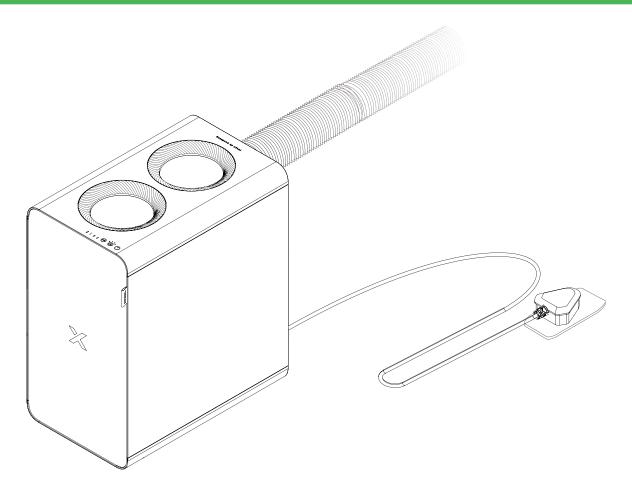

В автоматическом режиме AUTO очиститель регулирует уровень воздушного потока в зависимости от обрабатываемых материалов. Вы также можете переключаться между четырьмя уровнями вручную, нажимая на кнопку.



Обратите внимание, что режим AUTO доступен только для xTool S1, M1 Ultra, F1 Ultra и P2S.

Использование с программным обеспечением xTool

Скачайте программное обеспечение xTool со страницы https://www.xtool.eu/pages/software

Использование xTool SafetyPro TM AP2 с программным обеспечением xTool



support.xtool.com/article/1646

Описание индикаторов

	Индикатор	Статус индикатора	Статус устройства
ż	Индикатор питания	Горит синим	Подключено к питанию
ő	Индикатор беспроводного соединения	Мигает синим	Подключается к аппарату
0		Горит синим	Подключено к аппарату
٨	Индикатор неисправностей	Горит красным	Заблокирован двигательНе закрыта дверца блока фильтрации
Å	Индикатор автоматического режима	Горит синим	Работает в режиме AUTO

Обслуживание и уход за устройством

1 Замена фильтров


Когда срок службы фильтра подходит к концу, программное обеспечение xTool уведомит вас о необходимости покупки и установки нового. Инструкцию по замене фильтра см. в разделе «Установка фильтров».



Перед заменой любого фильтра необходимо отключить кабель питания от электросети.

2 Очистка циклона


Как правило, циклон необходимо очищать каждые 3-6 месяцев. Вы можете проверять состояние циклона через смотровые окна в верхней части блока фильтрации, очищая его по мере необходимости.




(1) Снимите циклон




Перед снятием циклона необходимо отсоединить кабель питания.

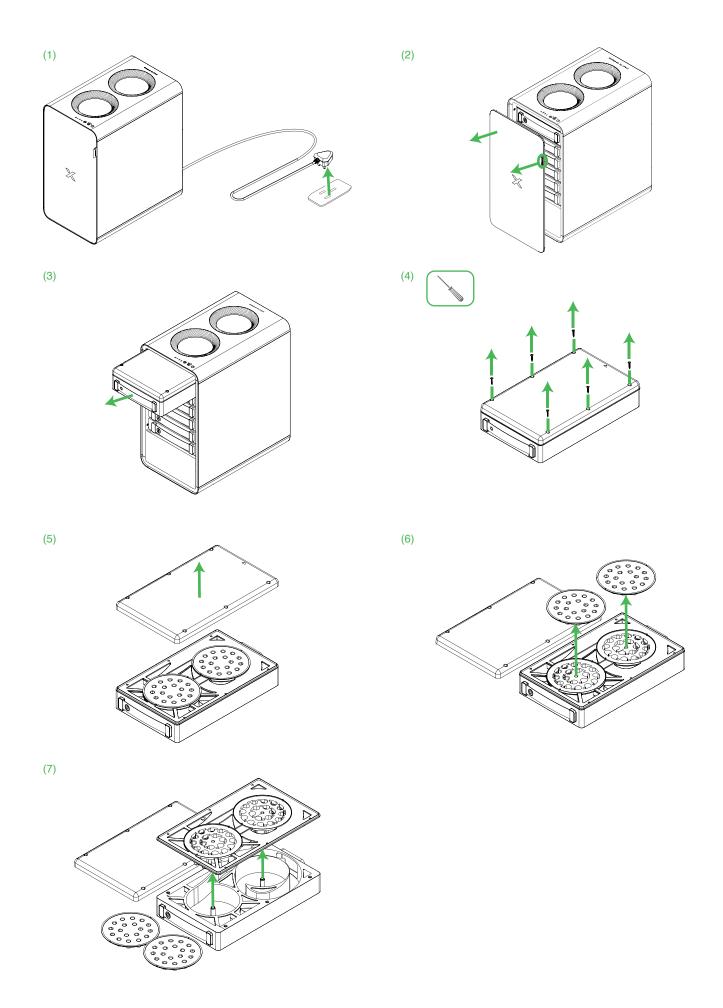



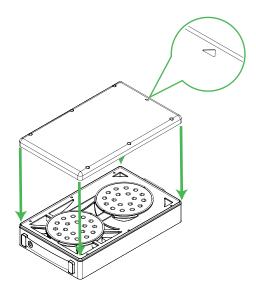


(4)

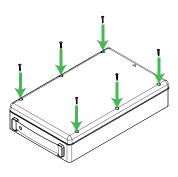


Обратите внимание на направление крышки.


(5)

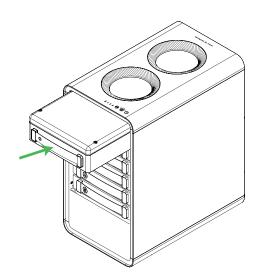





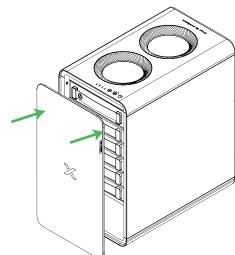


(2) Очистка циклона

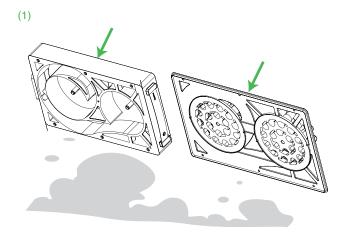

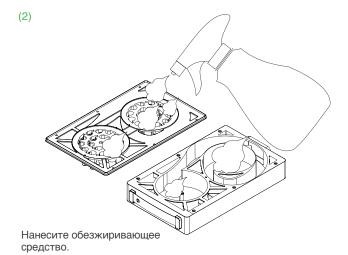

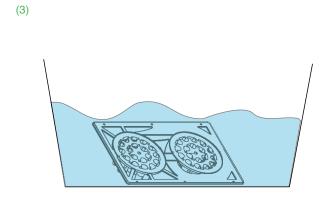




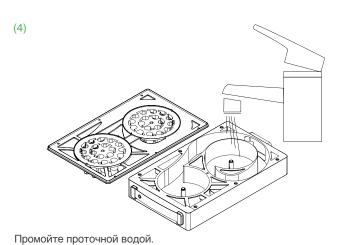



(3) Установка циклона обратно

Когда поддоны циклона высохнут, установите их обратно на место.

(1)

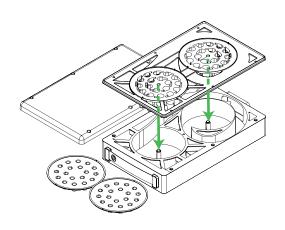

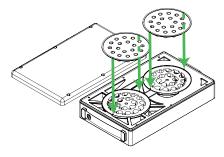



Совместите выемки, как показано на рисунке.

